

Заметка: Полностью ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой и установкой.

Этот механизм работает от электричества, чтобы избежать ожогов, пожара и поражения электрическим током, а также обеспечить безопасное и правильное использование системы и сохранить долговечность всей конструкции и встроенной электроники, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

ВНИМАНИЕ


- Этот механизм может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании механизма и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с механизмом. Очистка и обслуживание механизма не должны производиться детьми без присмотра.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или медицинскими способностями или с недостатком опыта и знаний не должны использовать прибор, если только они не находятся под наблюдением, не осознают связанные с этим опасности или не получили вдумчивый инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за безопасность этих лиц.
- Не оставляйте шнуры или вилки в беспорядке, чтобы не споткнуться.
- Любые попытки внесения изменений в конструкцию не допускаются.
- Не начинайте установку, пока не прочтете и не поймете все инструкции и предупреждения, содержащиеся в этом листе установки. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно каких-либо инструкций или предупреждений, обратитесь к местному дистрибьютору.
- Этот монтажный кронштейн предназначен для установки и использования ТОЛЬКО в соответствии с указаниями в данном руководстве. Неправильная установка данного изделия может привести к повреждению или серьезной травме.
- Этот продукт должен устанавливать только человек с хорошими механическими способностями, имеющий базовый опыт строительства и полностью понимающий данное руководство.
- Убедитесь, что опорная поверхность безопасно выдержит общий вес оборудования и всего прикрепленного оборудования и компонентов.
- Всегда используйте помощника или механическое подъемное оборудование для безопасного подъема и установки оборудования.
- Плотно затяните винты, но не перетягивайте. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению элементов, что значительно снижает их удерживающую способность.
- Этот продукт предназначен только для использования В ПОМЕЩЕНИИ. Использование данного изделия на открытом воздухе может привести к поломке изделия и травмам.
- Пожалуйста, не разбирайте и не заряжайте электронные компоненты продукта без разрешения.

Инструкции по электробезопасности

- Прибор должен использоваться только с блоком питания, поставляемым с прибором.
Изменения данного силового агрегата не допускаются.
- Никогда не используйте систему с поврежденным шнуром питания или вилок.
Если какие-либо детали повреждены, обратитесь к агенту по обслуживанию для замены.
- Никогда не используйте систему, если она находится во влажном состоянии или если ее окружающая среда или ее электрические компоненты контактируют с жидкостями.
- Не очищайте изделие, пока питание все еще подключено.
- Не разбирайте и не заменяйте компоненты при подключенном питании.
- Отключайте устройство от сети, когда система не используется, и держите вилку шнура питания в недоступном для детей месте.

Инструкция по Эксплуатации

Потолочное крепление для телевизора с электроприводом

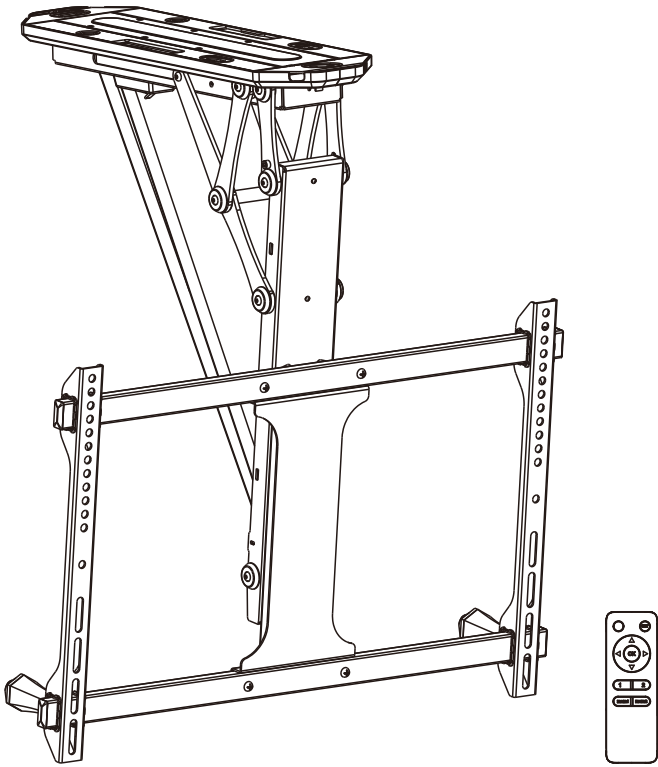

PLB-M0546AI	VESA-совместимый 200x100 200x200 200x400 300x200 300x300 400x200 400x300 400x400 600x400	70" MAX плоский / изогнутый	Максимальный вес 35 кг
--------------------	---	--	------------------------

6



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не открывайте электрическую крышку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не используйте крепление без установленного телевизора!!!



Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления

А. Функции кнопок

1. Движение вверх/вниз

Нажмите кнопку "▲", крепление телевизора переместится вверх в самое нижнее положение относительно потолка.
Нажмите кнопку "▼", крепление телевизора переместится вниз до положения максимального угла наклона (75 градусов — по умолчанию).
Нажмите кнопку "OK", чтобы остановить движение. (Советы: уберите все препятствия в пределах диапазона движения.)

2. Настройка памяти

Нажмите кнопку "mem1" или "mem2" в течение 1 секунды, и вы услышите звуковой сигнал, указывающий, что текущая позиция сохранена в памяти. Кнопки "mem1" или "mem2" могут хранить разные позиции.

3. Вспомнить память

Нажмите кнопку "1" или "2", и мониторинг автоматически займет позицию, сохраненную в соответствующей кнопке "mem1" или "mem2".

4. Режим сброса

Если телевизор не может быть отрегулирован в самое верхнее положение (0 градусов относительно потолка) или в самое нижнее положение (максимальное наклонное положение), отключите и снова подключите питание. Затем нажмите и удерживайте кнопку "OK" в течение 5 секунд. Крепление втянется в самое верхнее положение, это означает, что система успешно сброшена.

5. Сброс наклона для скатного потолка

Установленный телевизор по умолчанию регулируется в диапазоне 0-75 градусов. Пожалуйста, сбросьте диапазон наклона, если вы используете потолочное крепление для телевизора с наклоном.

Подготовка: Сбросьте настройки (см. Инструкцию по А. Функция кнопки — 4. Режим сброса).

Шаг 1: При помощи кнопок "▼", "▲" и "OK" и отрегулируйте правильное положение.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку "mem1", пока устройство не издаст один звуковой сигнал. Повторите этот шаг 5 раз. Устройство издаст длинный звуковой сигнал, указывающий на успех.


Примечание: Шаги 1 и 2 должны быть выполнены в течение 2 минут, в противном случае сброс невозможен.

Примечание 1: Нажмите и удерживайте кнопку "SET" в течение 5 секунд, чтобы отключить устройство от приложения.

Примечание 2: Пульт дистанционного управления питается от 2 батареек AAA (не входят в комплект).

Б. Ручной режим

В любом положении (кроме минимального положения к потолку), при ручном перемещении потолочного крепления телевизора на некоторое расстояние. Потолочное крепление для телевизора автоматически вернется в минимальное положение к потолку.

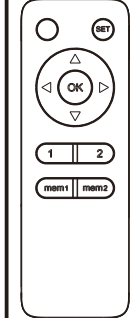

RMT-02 дистанционное управление


С. Кодирование пульта дистанционного управления и блока управления.

Шаг 1: Когда крепление включено, нажмите маленькую кнопку на блоке управления тонким инструментом, как показано на рисунке. Устройство издает звуковой сигнал, указывающий, что блок управления находится в режиме ожидания для кодирования программы.

Шаг 2: Нажмите кнопку "SET" на пульте дистанционного управления, и блок управления подаст несколько звуковых сигналов в течение примерно 10 секунд, указывая на то, что пульт дистанционного управления программируется. Процесс будет завершен автоматически до тех пор, пока вы не перестанете слышать звуковой сигнал.

Примечание: К креплению для телевизора можно подключить до 20 пультов дистанционного управления.

Чтобы очистить данные всех пультов дистанционного управления, нажмите и удерживайте кнопку сопоставления кода в течение 5 секунд, затем отпустите. Устройство издает два звуковых сигнала, подтверждающих успешную очистку, и наоборот.



Возможные проблемы

Это руководство по ремонту предназначено для того, чтобы помочь вам определить и решить мелкие проблемы, вызванные необычной работой электрической системы наших электрических телевизионных креплений. Простые процедуры, описанные в этом руководстве, просты в исполнении и способны решить большинство проблем, возникающих при повседневном использовании.

Индикация ошибки

1. Зуммер постоянно издает звуковой сигнал: ошибка позиционирования сигнала

Сбросьте систему, следуя инструкции. Если звук будильника продолжается, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.



Проблемы с дистанционным управлением

1. Аномальная потеря мощности. (Обычно батареи разряжаются через 24 часа без использования пульта дистанционного управления)

Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы заменить пульт дистанционного управления.



2. Кнопки на пульте не работают

Пожалуйста, проверьте, заряжены ли батареи. Если проблема не решена, свяжитесь с нами для замены пульта дистанционного управления. Если проблема все еще не решена после замены, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.



3. Нечувствительность пульта дистанционного управления (функциональное расстояние менее 3 метров)

Пожалуйста, замените батарейки. Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы заменить пульт дистанционного управления.



Ненормальная работа: крепление телевизора не может быть отрегулировано на 0 или 75 градусов.

Пожалуйста, перезагрузите систему, следуя инструкции.

Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы заменить продукт.



Не работает

Пожалуйста, проверьте, правильно ли адаптер питания подключен к продукту, если это так, включите питание, если нет звукового сигнала или красного индикатора питания, проверьте, правильно ли работает адаптер питания.

Если адаптер питания не работает, свяжитесь с нами, чтобы заменить адаптер питания.


Если адаптер питания работает правильно, но крепление для телевизора не работает, свяжитесь с нами для замены продукта.




Аномальный шум

Свяжитесь с нами для замены продукта.







A (x1)




B (x1)



C (x1)



D (x2)




E (x2)



F (x2)



G (x1)



H (x1)



I (x4)



J (x2)



K (x4)



L (x4)
M6x25



M (x4)
D6



N (x4)
M6



O (x4)
M4x8



P (x1)
3mm



M-A (x4)
M5x14



M-B (x4)
M6x14



M-C (x4)
M6x30



W-A (x6)
ST6.3x55



M-D (x4)
M8x30



M-E (x4)
M8x50



W-B (x6)
Ø10x45



M-F (x4)
D5-D8



M-G (x8)
Ø15xØ8x5



M-H (x8)
Ø15xØ8x15



W-C (x4)
D6







1

Предупреждение:


- Установщики несут ответственность за предоставление оборудования для других типов монтажных ситуаций.
- Установщики должны убедиться, что опорная поверхность безопасно выдержит общий вес оборудования и всего прикрепленного оборудования и компонентов.

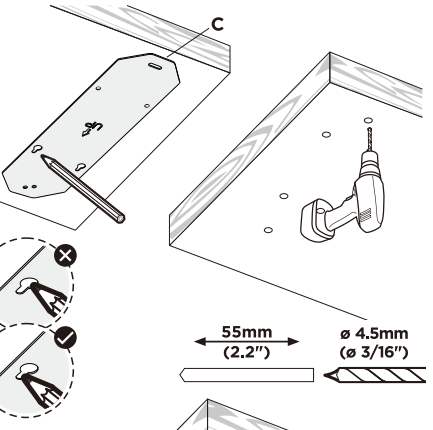


55mm (2.2")
ø 4.5mm (ø 3/16")

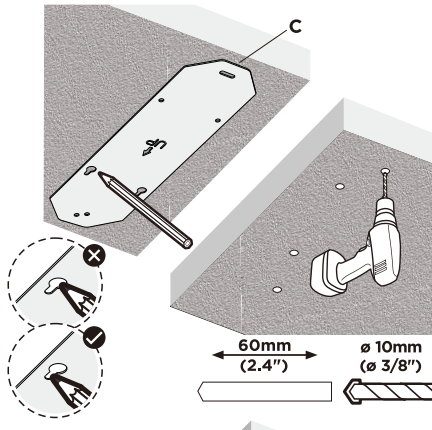


60mm (2.4")
ø 10mm (ø 3/8")

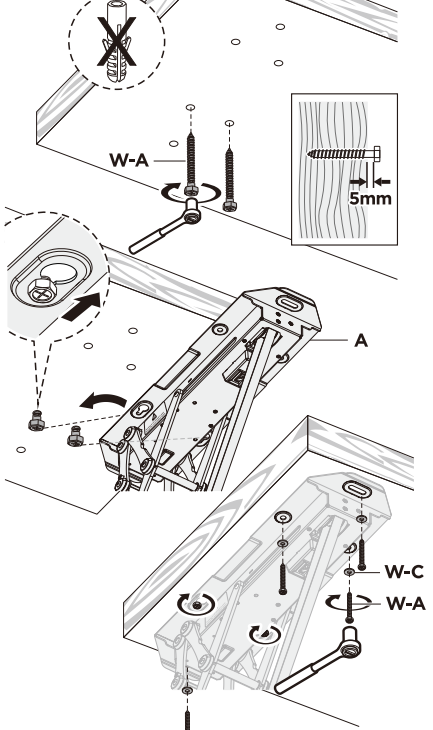


W-A
5mm

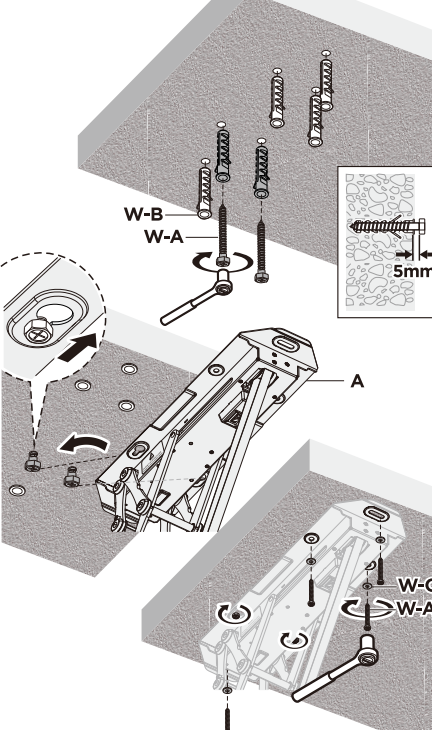


W-B
W-A
5mm

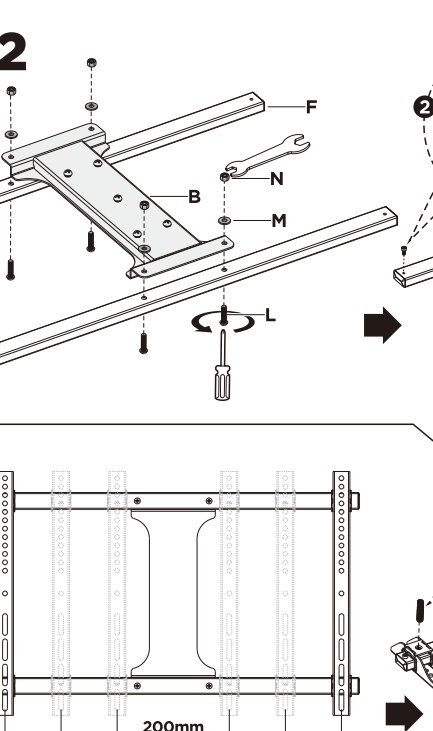


W-C
W-A

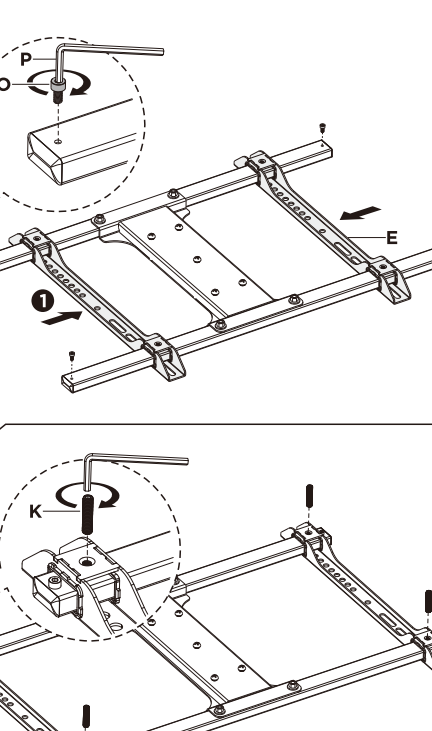

W-C
W-A

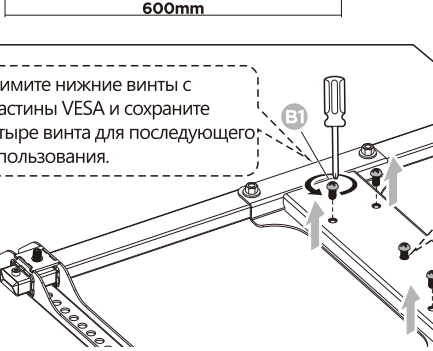

200mm
400mm
600mm

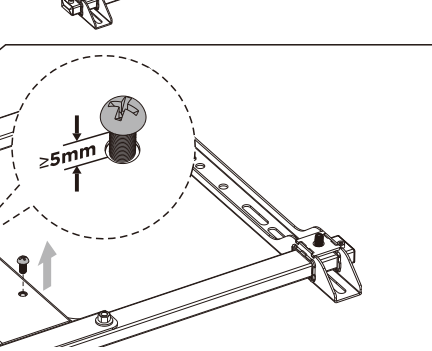


K
≥5mm

Снимите нижние винты с пластины VESA и сохраните четыре винта для последующего использования.




B1
≥5mm

3

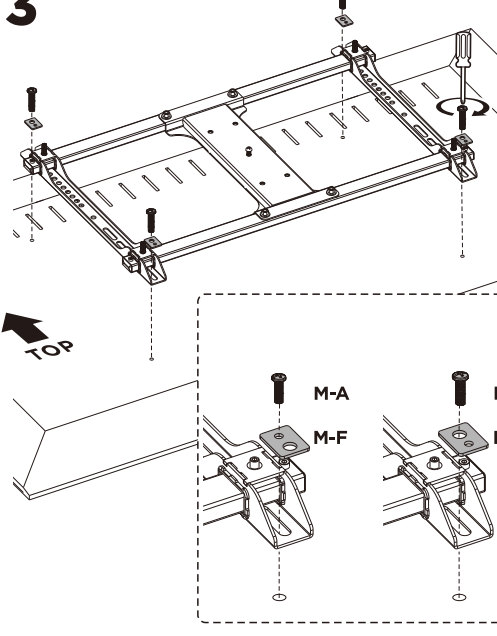


TOP

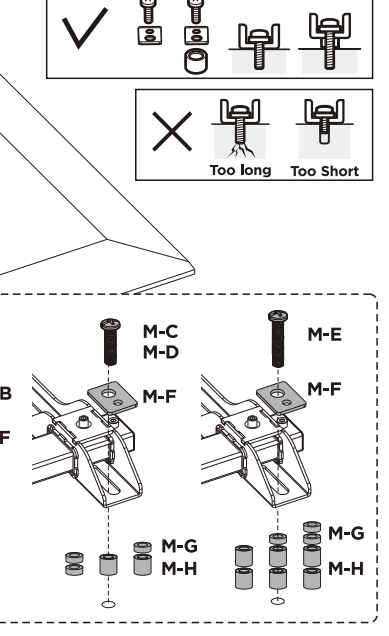

M-A
M-F
M-B
M-F
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G
M-H


4

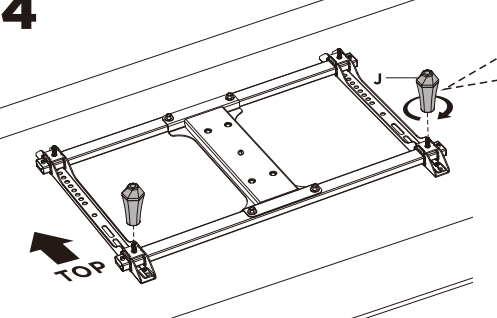


TOP



Примечание: регулировочная ручка коснется потолка и сбалансирует крепление, когда крепление складывается в минимальное положение относительно потолка.

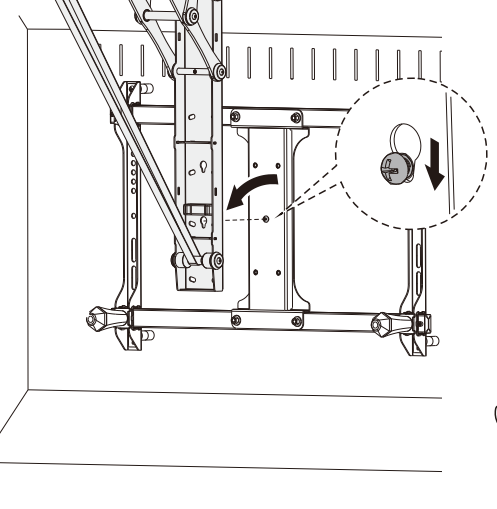


B1

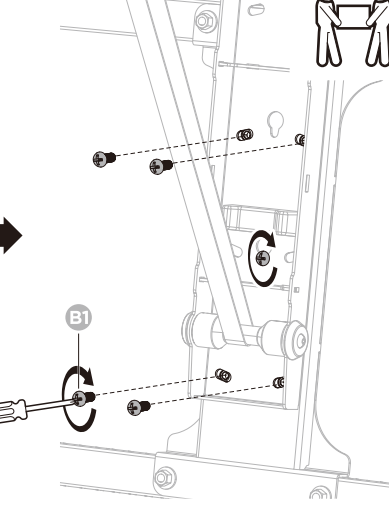


≥15mm

5

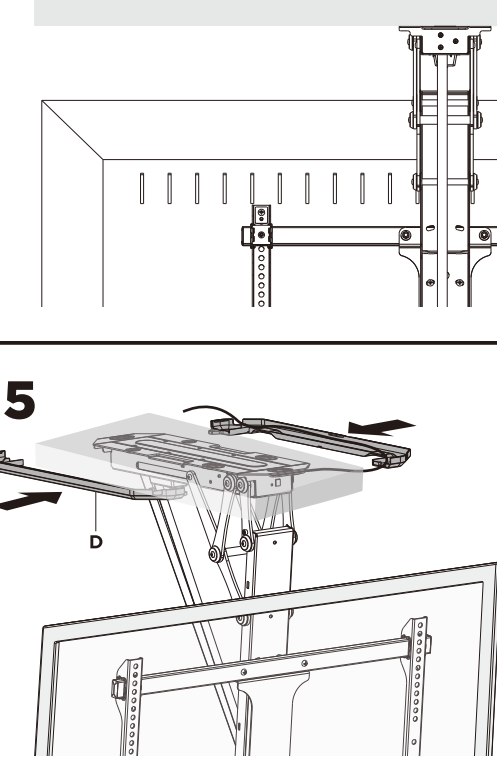

D

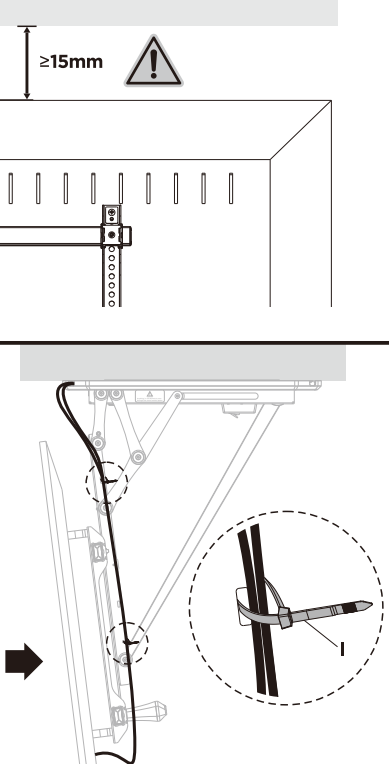

I



Предупреждение:
Ничто не может пройти через пространство движения крепления.

Используйте кабельные стяжки, чтобы удерживать кабели на месте.
Примечание: Оставьте провисание тросов для движения руки.